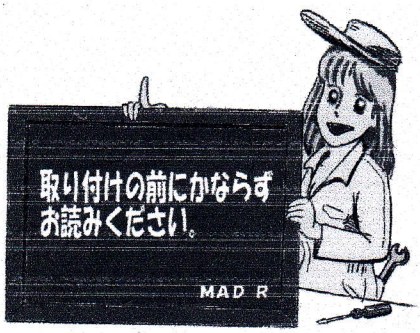

フォルツァ用タンデムバックレスト
スムージングパネル

取扱説明書

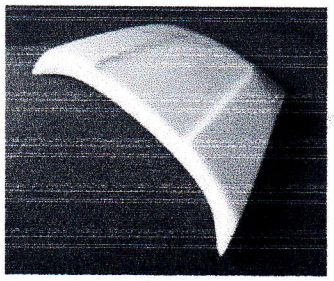

この度は弊社のフォルツァ用タンデムバックレスト・スムージングパネルをご購入いただき誠にありがとうございます。
本キットを取り付ける前に必ずこの説明書最後までお読みになり、怪我の無いよう安全に取り付け作業を行ってください。
取り付け作業は必ず2人以上で換気の良い場所にて行ってください。作業中はマスク、保護メガネ等を着用してください。

本製品を塗装、加工される前に車体に無理なく装着できるか、必ず仮合わせをしてください。塗装(塗装済み製品を除く)加工後の返品はお受けできませんのご注意ください。
万が一商品に破損、取り付け不能などの不具合がございましたら、大変お手数をおかけして申し訳御座いませんが返送前に必ず販売店と配達運送会社に現品到着後7日以内にご連絡くださるようお願いいたします。ご連絡無しに返送された場合、保険処理が出来なくなりますので、受け取りを拒否させていただきますのでご注意ください。

FRP製品の取り扱いについて

FRP製品は、ガラス繊維を樹脂で固めるという性質上裏面には細かなガラス繊維の毛羽立ちが御座います。不用意に裏面を触ると、ガラス繊維が手などに刺さる危険性がございますので取り扱いには十分お気をつけ下さい。
又FRP製品はその性質上表面に細かなピンホール、キズ、ヒビ等が御座います。お手数ですが塗装の前には必ずサフェーサー等で下地処理を行ってください。※塗装済み品に関しましてはその限りではございません(以下同様)。
下地処理の際、場合によってはラッカーパテ等を使わなくては成らない場合、パテ等を一度に厚塗りするとFRPが変形する恐れがあるので十分に注意してパテ処理等を行ってください。またサフェーサーやパテ等を熱処理にて乾燥させると変形の原因になります。なるべく自然乾燥させるようにしてください。

塗装の際にはFRP製品はその製作作業工程の中で表面に大量のワックス成分が付着し残っています。塗装の前に必ずシリコンオフ等で十分に脱脂処理とそれと同時に足付け(表面に細かなヘアライン(キズ))処理を行ってください。足付けのキズの深さはサンドペーパーで600番以上程度の細かいキズに留めてください、それ以上のキズを付けると塗装後表面にキズの跡が出てくる場合がございます。台所用のナイロンタワシなどを使うと便利です。

取り付け手順

まずは取り付け車体のリアシートとクラブレール(タンデムバー)を外し、クラブレールから純正のバックレストを取り外してください。

次に本品を純正バックレストと同様に純正バックレストが止めてあった4つの純正のフランジナットをそのまま使い締め付けて下さい。(下の注意1と2を参照)

次に外したクラブレールとリアシートを元に戻せば取り付け完了です。

※注意1)フランジナットは、本品が破損する恐れがあるので電動などの機械工具は使わずにスパナ等を用いて手で締め付けてください。
※注意2)本品から出ている4つのボルトは内部で接着してあります。必要以上に強い力を加えると、内部の接着が外れて空回りしてしまう恐れがあります。万が一ボルトが空回りしてしまった場合は、ボルト先端に開いた六角の穴に4mmの六角レンチを挿し込んで、ナットの締め付け、及び取り外しを行ってください。

注意事項

走行中の振動などで、ネジの緩みが無いか定期的にチェックしてください。
本品の加工、公道での使用はは自己責任において行ってください。
使用中のいかなるトラブルにも当社は一切責任をおえませんので、その旨ご了承ください。

有限会社プロジェクト・ケイ
呉市本通5-10-7
TEL:0823-32-7265　FAX:0823-32-7266
http://www.project-k.jp/
&
Created by
http://www.studio-madr.com